


クライアント(ユーザ)側

SIP (Session Initiation Protocol) 接続

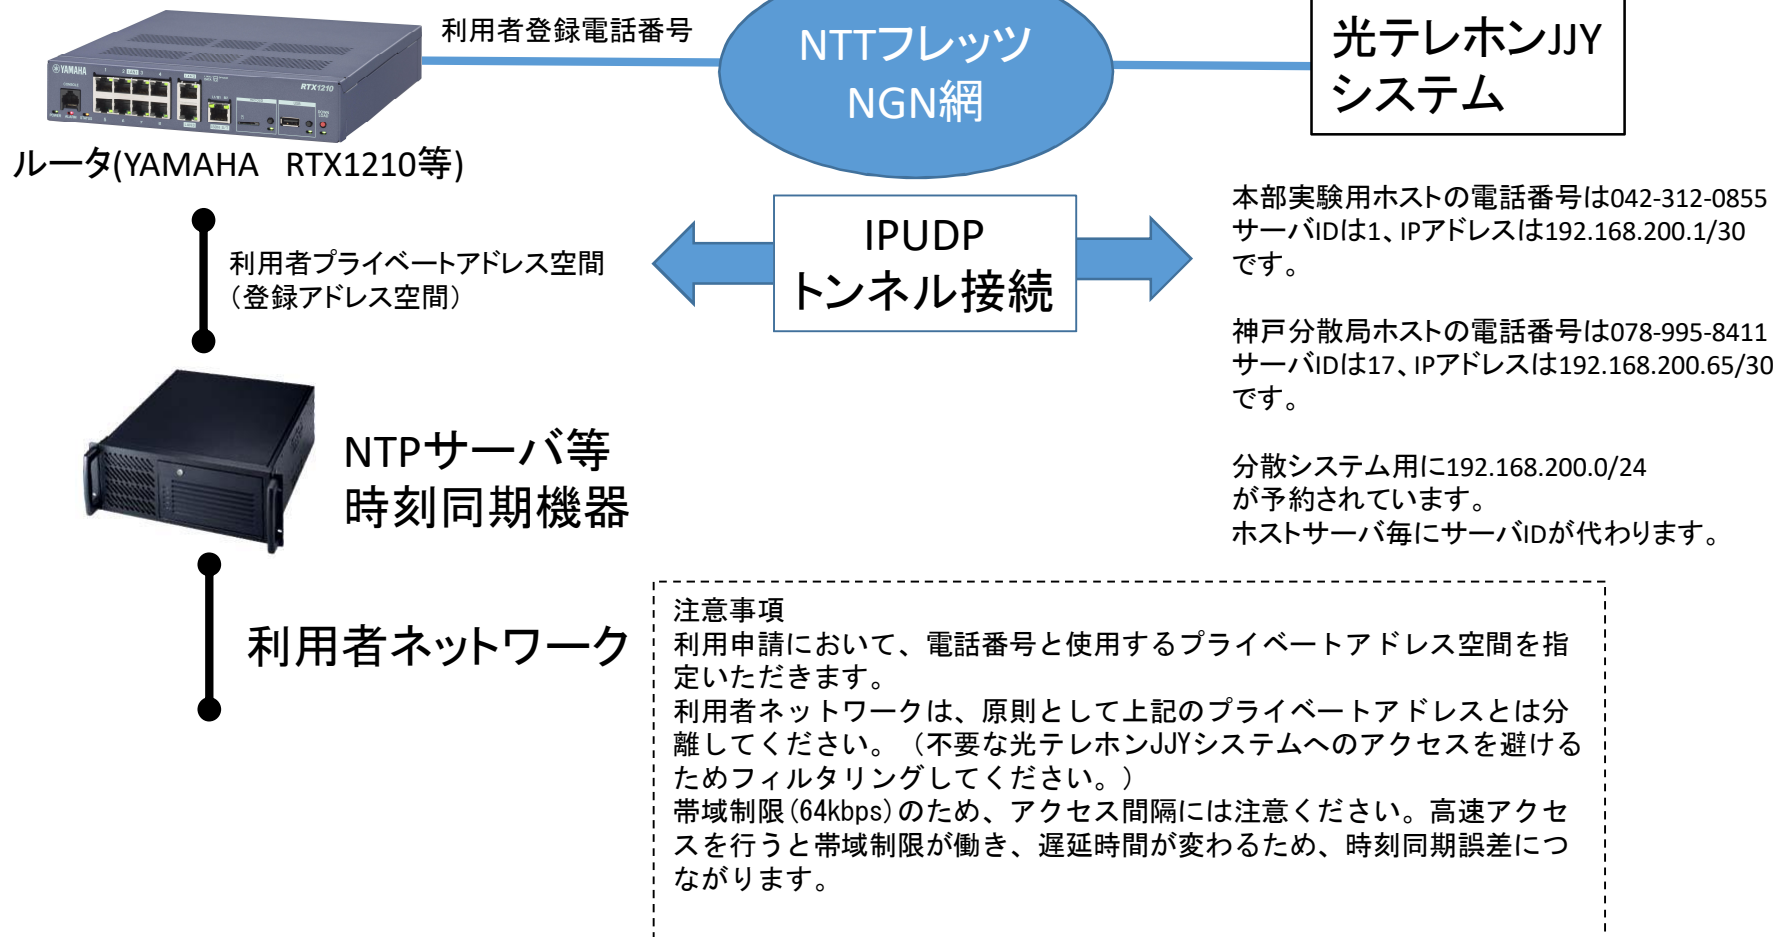

光テレホンJJY 利用接続図

YAMAHAルータ クライアント側設定例

```
login password *
administrator password *
security class 1 on on off
ip route 192.168.200.0/30 gateway tunnel 1      本部ホストへの接続トンネル
ip route 192.168.200.64/30 gateway tunnel 2    神戸分散ホストへの接続トンネル
ipv6 route default gateway dhcp lan2
ipv6 prefix 1 dhcp-prefix@lan2::/64
ip lan1 address 192.168.100.1/24              ユーザ側プライベートアドレス中のルータアドレス
ipv6 lan1 address dhcp-prefix@lan2::1/64
ipv6 lan1 rtadv send 1
queue lan2 type shaping
queue lan2 class property 1 bandwidth=64k
ip lan2 address dhcp
ipv6 lan2 address dhcp
ipv6 lan2 dhcp service client
ngn type lan2 ntt
tunnel select 1
tunnel encapsulation ipudp
tunnel endpoint name ユーザ側発信番号 0423120855 tel   ユーザ側発信電話番号を設定します
tunnel ngn disconnect time 10
tunnel ngn bandwidth 64k
tunnel ngn call permit on
tunnel ngn arrive permit on
tunnel ngn interface lan2
queue tunnel class filter list 1
tunnel enable 1
tunnel select 2
tunnel encapsulation ipudp
tunnel endpoint name ユーザ側発信番号 0789958411 tel   ユーザ側発信電話番号を設定します
tunnel ngn disconnect time 10
tunnel ngn bandwidth 64k
tunnel ngn call permit on
tunnel ngn arrive permit on
tunnel ngn interface lan2
queue tunnel class filter list 1
tunnel enable 2
queue class filter 1 1 ip * * * * *
dhcp service server
dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent
dhcp scope 1 192.168.100.2-192.168.100.191/24      ユーザ側プライベートアドレス空間を設定します
dhcp client release linkdown on
sip use on
```

ユーザ側プライベートアドレス空間として指定可能な範囲は、192.168.10.0～192.168.199.255の範囲及び172.16.0.0～172.31.255.255の範囲です
光テレホンJYホスト参照アドレスは 192.168.200.1(本部) 、192.168.200.65(神戸)です。将来サブシステムにおいて、 192.168.200.0/24 を予約します。